



## Ovládač/Ostatné

Typ	Vnútročné jednotky										Vonkajšie jednotky	Ostatné		
	Nástenné jednotky								Podparapetné	Kanálové			Jednofázové	Branch Box (Multi 8 miest.)
	Vlajková loď	Dizajnová séria			Štandardná séria		ECO séria	Mini (S čerpadlom kondenzátu)		Tenké (S čerpadlom kondenzátu)	Multi 5-6 miest.			
ASYG09/12 KXCA	ASYG07/09/12/14KGTA	ASYG09/12 LTCA	ASYG07/09/12/14LUCA	ASYG07/09/12/14LMCE	ASYG18/30 LFCA, ASYG24LFCC	ASYG07/09/12 LLCE	AGYG09/12/14 LVCA	ARYG12/14/18 LSLAP	ARYG12/14/18 14LLTB	AOYG36LBLA5 AOYG45LBLA6	UTP-PY03A UTP-PY02A			
Ovládače		●							●					
		●							●					
					●					●				
					●					●				
Jednoduchý kábelový ovládač		●			●			●	●	●				
Centrálny ovládač											●			
Ostatné	Infra prijímacia sada									●				
	Vzdialený teplotný senzor									●				
	Dekoračná lamela									●				
	Sada na čiastočné zapuztenie								●					

\*1 Nevyhnutné pripojiť rozhranie pre kábelový ovládač

## Rozhranie

Typ	Vnútročné jednotky										
	Nástenné jednotky								Podparapetné	Kanálové	
	Vlajková loď	Dizajnová séria			Štandardná séria		ECO séria	Mini (S čerpadlom kondenzátu)		Tenké (S čerpadlom kondenzátu)	
ASYG09/12 KXCA	ASYG07/09/12/14KGTA	ASYG09/12 LTCA	ASYG07/09/12/14LUCA	ASYG07/09/12/14LMCE	ASYG18/30LFCA, ASYG24LFCC	ASYG07/09/12 LLCE	AGYG09/12/14 LVCA	ARYG12/14/18 LSLAP	ARYG12/14/18 14LLTB		
WiFi prevodník		●*2				●			●	●	
						●			●	●	
KNX prevodník						●			●	●	
MODBUS prevodník		●							●		
MODBUS prevodník						●			●	●	
Externý ovládací spínač		●							●		

\*2 Možnosť pripojiť nový WiFi prevodník





## Funkcie externých vstupov, výstupov/Externá pripojovacia sada/Rozhranie pre káblový ovládač

Typ		Vnútročné jednotky								Vonkajšia jednotka		
		Nástenné jednotky								Kanálové		Multi 8 miest.
		Vlajková loď	Dizajnová séria			Štandardná séria		ECO séria	Podparapetné	Mini (S čerpadlom kondenzátu)	Tenké (S čerpadlom kondenzátu)	
		ASYG09/12 KXCA	ASYG07/09/12/14KGTA	ASYG09/12 LTCA	ASYG07/09/12/14LUCA	ASYG07/09/12/14LMCE	ASYG18/30LFCA, ASYG24LFCC	ASYG07/09/12 LLCE	AGYG09/12/14 LVCA	ARYG12/14/18 LSLAP	ARYG12/14/18 T4LLTB	AOYG45LBT8
Funkcie	Vstup	Start/Stop	● UTY-XCSXZ1 <sup>3</sup>	● UTY-XWZXZ5 + UTY-TWBXF	● UTY-XWZXZ5 + UTY-XCBXZ2	● UTY-XWZX		● UTY-XWZX	● PCB Terminal	● UTD-EC55A		
		Batch Stop									● UTY-XWZXZ3	
		Nútené zastavenie	● UTY-XCSXZ1 <sup>3</sup>	● UTY-XWZXZ5 + UTY-TWBXF 1	● UTY-XWZXZ5 + UTY-XCBXZ2	● UTY-XWZX		● UTY-XWZX	● PCB Terminal	● UTD-EC55A		
		Núdzové zastavenie									● UTY-XWZXZ3	
		Tichý režim									● UTY-XWZXZ3	
		Priorita chladenia/kúrenia									● UTY-XWZXZ3	
		Režim útlmu									● UTY-XWZXZ3	
Výstup		Chod	● UTY-XCSXZ1 <sup>3</sup>	● UTY-XWZXZ5 + UTY-TWBXF	● UTY-XWZXZ5 + UTY-XCBXZ2	○ UTY-XWZX		○ UTY-XWZX	● UTY-XWZXZG	○ UTD-EC55A		
		Chyba	● UTY-XCSXZ1 <sup>3</sup>	● UTY-XWZXZ5 + UTY-TWBXF	● UTY-XWZXZ5 + UTY-XCBXZ2				● UTY-XWZXZG		○ UTY-XWZXZ3	
		Stav kompresora	● UTY-XCSXZ1 <sup>3</sup>								○ UTY-XWZXZ3	
		Stav prevádzky ventilátora vnút. jednotky							● UTY-XWZXZG	○ UTD-EC55A		
		Prídavné vykurovanie							● UTY-XWZXZG	● UTD-EC55A		
		Ohrev vaničky									● UTY-XWZXZ4	

\*3: (Predbežné) ●: Suchý kontakt ○: Použiť napätie

## Rozhranie pre káblový ovládač


UTY-TWBXF/UTY-XCBXZ2



## Komunikačný systém

### Externá pripojovacia sada

#### Pre vnútornú jednotku

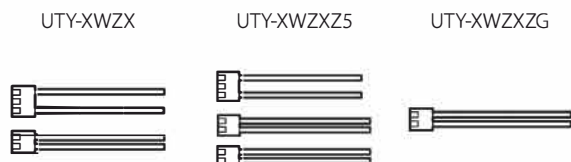


#### Pre vonkajšiu jednotku



### Externá pripojovacia sada

#### Pre vnútornú jednotku

UTD-EC55A





Rozhranie

Typ	Vnútrore jednotky											
	Kazetové			Kanálové						Parapetné/ Podstropné	Podstropné	Nástenné
	Kompaktné kazetové	5 kruhovým výfukom	Kazetové	Mini	Tenké	Strednotlaké		Vysokotlaké	Veľké			
AUYG 12/14/18LVLB, AUYG24LVL	AUYG18/24/30/36/45/54 LRLB	AUYG30/36 LRL, AUYG36/45/54 LRLA	ARYG12/14/18 LSLAP	ARYG12/14/18 LTB	ARYG12/14/18/24/30/36/45/54LHTBP	ARYG24/36/45 LMLA, ARYG30/36 LMLE	ARYG45/54/60 LHFA	ARYG27/90 LHFA	ABYG18LVTB, ABYG24LVT	ABYG30/36 LRTE, ABYG36/45/54 LRTA	ASYG30/36 LMTA	
WIFI prevodník		● UTZ-TFNXZ1			● UTZ-TFSXZ1			● UTZ-TFNXZ1		● UTZ-TFSXZ1		
		● FJ-RC-WIFI-1			● FJ-RC-WIFI-1			● FJ-RC-WIFI-1		● FJ-RC-WIFI-1		
KNX prevodník		● UTY-VKSX			● UTY-VKSX			● UTY-VKSX		● UTY-VKSX		
KNX prevodník		● FJ-RC-KNX-1i			● FJ-RC-KNX-1i			● FJ-RC-KNX-1i		● FJ-RC-KNX-1i		
MODBUS prevodník		● UTY-VMSX			● UTY-VMSX			● UTY-VMSX		● UTY-VMSX		
MODBUS prevodník		● FJ-RC-MBS-1			● FJ-RC-MBS-1			● FJ-RC-MBS-1		● FJ-RC-MBS-1		

Funkcie externých vstupov, výstupov/Externá pripojovacia sada/Rozhranie pre káblový ovládač

Typ	Vnútrore jednotky												Vonkajšie jednotky		
	Kazetové			Kanálové						Parapetné/ Podstropné	Podstropné	Nástenné jednotky	Simultánne Multi		
	Kompaktné kazetové	5 kruhovým výfukom	Kazetové	Mini	Tenké	Strednotlaké		Vysokotlaké	Veľké				AOYG36/45 LBTB	AOYG36/45/54 LATT	
AUYG 12/14/18LVLB, AUYG24LVL	AUYG 18/24/30/36/45/54 LRLB	AUYG30/36/ LRL, AUYG36/45/54 LRLA	ARYG 12/14/18 LSLAP	ARYG 12/14/18 LTB	ARYG12/14/18/24/30/36/45/54LHTBP	ARYG24/36/45 LMLA, ARYG36/45 LMLE	ARYG45/54/60 LHFA	ARYG27/90 LHFA	ABYG18LVTB, ABYG24LVT	ABYG30/36 LRTE, ABYG36/45/54 LRTA	ASYG30/36 LMTA	AOYG36/45 LBTB	AOYG36/45/54 LATT		
Vstup	Start/Stop	● UTY-XWZX	● PCB Terminal alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXRA	● UTY-XWZX	● PCB Terminal	● UTD-ECS5A	● PCB Terminal alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXNA	● UTD-ECS5A	● UTD-ECS5A	● PCB Terminal	● UTY-XWZX	● UTY-XWZX	● UTY-XWZX alebo ● UTY-XWZX + UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXNB		
	Nutené zastavenie	● UTY-XWZX	● PCB Terminal	● UTY-XWZX	● PCB Terminal	● UTD-ECS5A	● PCB Terminal	● UTD-ECS5A	● UTD-ECS5A	● PCB Terminal	● UTY-XWZX	● UTY-XWZX	● UTY-XWZX alebo ● UTY-XWZX + UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXNB		
	Forced Thermostat off		● UTY-XCSX + UTZ-GXRA				● UTY-XCSX		● UTD-ECS5A	● UTY-XCSX			● UTY-XWZX + UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXNB		
	Tichý režim													● UTY-XWZXZ3	○ UTY-XWZXZ2
	Režim útlmu													● UTY-XWZXZ3	○ UTY-XWZXZ2
Výstup	Chod	○ UTY-XWZX	● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXRA	○ UTY-XWZX	● UTY-XWZXZG	○ UTD-ECS5A	● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXNA	○ UTD-ECS5A	○ UTD-ECS5A	● UTY-XWZXZG alebo UTY-XCSX	○ UTY-XWZX	○ UTY-XWZX	● UTY-XWZX ● UTY-XWZX + UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXNB		
	Chyba		● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXRA				● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXNA						● UTY-XWZX ● UTY-XWZX + UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXNB	○ UTY-XWZXZ3	○ UTY-XWZXZ2
	Stav kompresora													○ UTY-XWZXZ3	○ UTY-XWZXZ2
	Stav prevádzky ventilátora vnútornej jednotky	● UTZ-VXAA*	● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXRA	● UTZ-VXGA*	● UTY-XWZXZG	● UTD-ECS5A	● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXNA	● UTD-ECS5A	● UTD-ECS5A	● UTY-XWZXZG alebo UTY-XCSX		● UTD-ECS5A	● UTY-XWZX ● UTY-XWZX + UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXNB		
	Set point attainment status												● UTY-XWZX <sup>2</sup>		
	Prídavné vykurovanie		● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXRA		● UTY-XWZXZG	● UTD-ECS5A	● UTY-XWZXZG alebo ● UTY-XCSX + UTZ-GXNA	● UTD-ECS5A	● UTD-ECS5A	● UTY-XWZXZG alebo UTY-XCSX					

\*1: Tento kábel je zahrnutý v Sade pre prívod čerstvého vzduchu (UTZ-VXAA or UTZ-VXRA)

●: Dry Contact ○: Apply Voltage

\*2: Táto funkcia je inštalovaná v serverovni.